



Installation Guide

Undercounter Stainless Steel Sinks


UCL1515

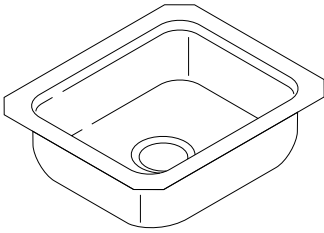


UCL2522

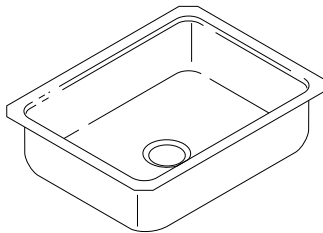

UCL3322

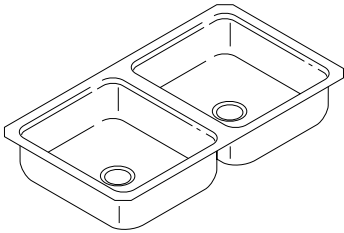

UCL3322LR

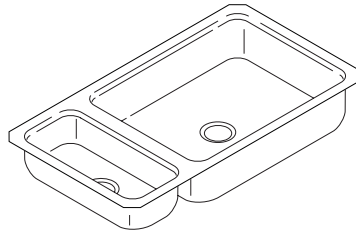

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

1025455-2-A



Thank You For Choosing Sterling

We appreciate your commitment to Sterling value. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers are listed on the back cover. Thanks again for choosing Sterling.

Tools and Materials



Safety Glasses




Drill




Pencil




Measuring Tape




Screwdriver



Masking
Tape



Silicone Sealant

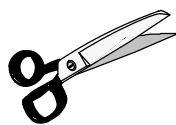

Scissors

Plus:

- Adjustable Wrench
- Jigsaw
- Rags
- Hole Saw
- Gloves

Before You Begin



WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle the sink edges carefully.


- ☐ Observe all local plumbing codes.
- ☐ Shut off the hot and cold water supplies.
- ☐ Unpack the new sink and carefully inspect for damage.
- ☐ Verify that all included materials are present.

Included Materials

- (1) Stainless Steel Sink
 - (12) Mounting Brackets
 - (1) Paper Template
 - (1) Installation Guide
 - (1) Homeowners Guide
- ☐ Sink fasteners (not supplied) are required to complete the sink install. Contact a local countertop supplier to choose an appropriate fastener based upon the countertop material being used.
 - ☐ Return the sink to its carton until it is time to install it.

Before You Begin (cont.)

- Illustrations shown may not represent your actual product.
- Model UCL3322LR may be installed with the small basin on the left or right side.

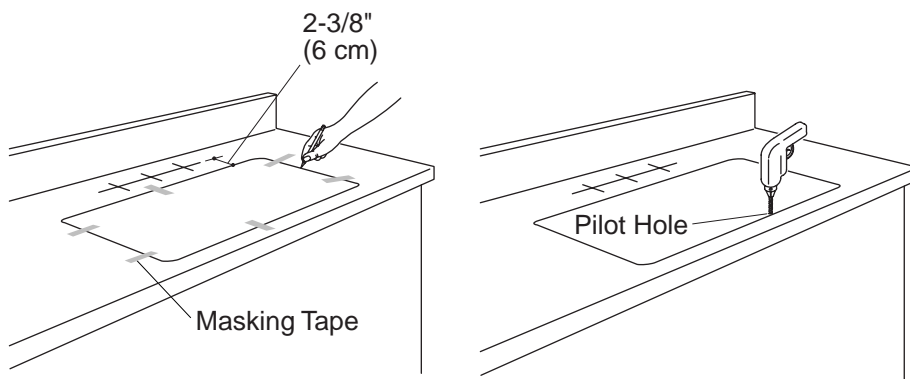

1. Prepare the Countertop

NOTE: Install so future removal from underneath the countertop is possible. This will avoid future countertop damage.

- ❑ Check the desired sink location for clearance between the backsplash, faucet, sink, and cabinet.
- ❑ Verify cabinet clearance beneath the countertop for the sink bowl and plumbing.



NOTE: For sink replacement in an existing countertop, be sure the existing hole is the same size or smaller than the new sink.

- ❑ Cut out the template where indicated for the countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- ❑ Locate and mark the faucet hole centerlines on the countertop. Allow a minimum distance of 2-3/8" (6 cm) between the faucet centerline and the edge of the sink.
- ❑ Position, tape, and trace around the template on the countertop with a pencil. Remove the template.
- ❑ Drill a pilot hole inside the cutting line. Using a jigsaw or keyhole saw, **cut along the inside line** to cut out the opening in the countertop.
- ❑ Clean the underside of the countertop and around the cut-out area, making sure the area is smooth and free of defects.

2. Install the Faucet Fitting

- Drill the faucet holes in the countertop and install the faucet according to the manufacturer's instructions.

Turn the brackets parallel to the sink rim.

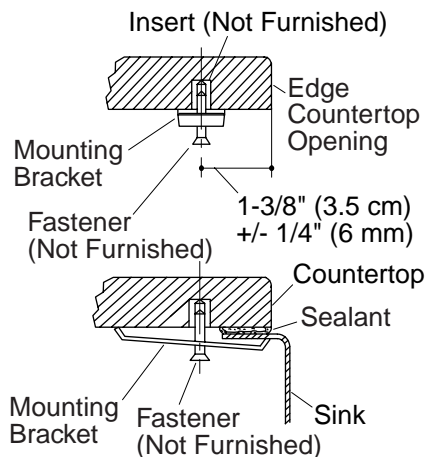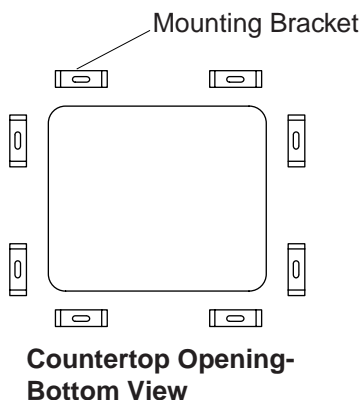


3. Install the Mounting Brackets

NOTE: The type of fastener is dependent upon the countertop material and should be recommended by the countertop supplier.

- Equally space and mark bracket mounting hole locations around the cut-out. Make sure the mounting holes are positioned 1-3/8" (3.5 cm) +/- 1/4" (6 mm) from the edge of the cut-out.
- Choose an appropriate fastener based upon the countertop material being used (not supplied - contact a local countertop supplier).
- With the correct fasteners, loosely attach the mounting brackets to the previously marked locations as shown in the illustration. **Do not** fully tighten the mounting brackets at this time

NOTE: Be sure the ends of the mounting brackets bend up toward the underside of the countertop.

- Turn the mounting brackets so they are parallel to the opening as shown in the illustration.

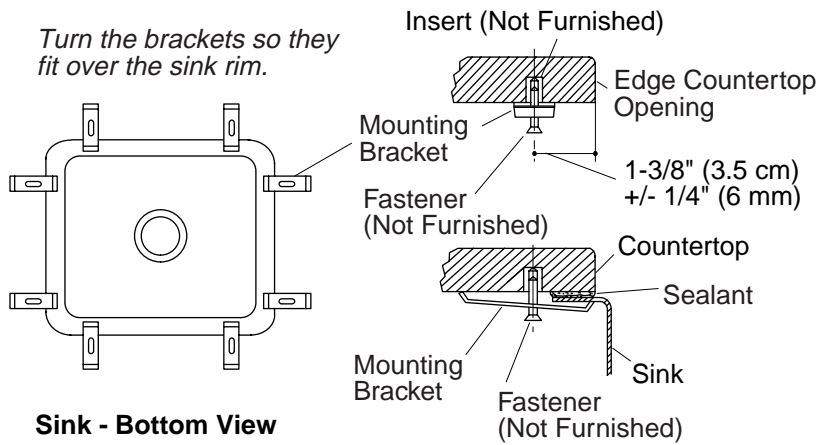

4. Attach the Sink

- ❑ Clean the top of the sink rim with a non-abrasive, chloride-free cleaner. Rinse thoroughly and allow the rim to dry.

NOTE: Apply sealant quickly as it sets within minutes.

- ❑ Apply a bead of silicone sealant to the rim of the sink, near the inside edge.
- ❑ Carefully lift the sink squarely under the countertop cut-out. Press firmly on the sink to form a seal and seat the sink.
- ❑ Turn the mounting brackets so they fit over the sink rim, and check the alignment of the sink in the cut-out, making any necessary adjustments.
- ❑ Tighten the fasteners to secure the sink to the countertop.
- ❑ Immediately wipe away any excess sealant with a damp cloth, and fill any gaps as needed.

5. Finish the Installation

- ❑ Connect the strainer and faucet supply fittings.
- ❑ Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'Installation

Éviers Sous Comptoir en Acier Inoxydable

Outils et matériaux



Lunettes de sécurité




Perceuse




Crayon




Mètre à ruban



Tournevis



Ruban Cache

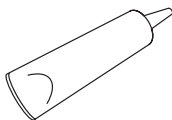

Silicone d'Étanchéité



Ciseaux

Plus

- Clé à Molette
- Scie à chantourner
- Chiffon
- Trou de Scie
- Gants

Merci d'avoir choisi Sterling

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Sterling. Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone sont indiqués au verso. Merci encore d'avoir choisi Sterling.

Avant de commencer



AVERTISSEMENT : Risques de blessures corporelles. Les surfaces métalliques sont coupantes et peuvent causer de graves coupures. Utiliser des gants et manipuler les bords de l'évier avec prudence.


- ☐ Respecter les codes de plomberie locaux.
- ☐ Couper les arrivées d'eau principales.
- ☐ Déballer l'évier neuf et l'inspecter soigneusement à la recherche de dommages.
- ☐ Vérifier que tous les matériaux inclus sont présents.

Matériaux inclus

- (1) Évier en acier inoxydable
- (12) Supports de montage

Avant de commencer (cont.)

- (1) Gabarit en papier
- (1) Guide d'Installation
- (1) Guide du Propriétaire
- Les dispositifs de fixation de l'évier (non fournis) sont nécessaires pour terminer l'installation de la l'évier. Contacter le fournisseur local du comptoir pour sélectionner le dispositif de fixation approprié selon le matériau du comptoir utilisé.
- Remettre l'évier dans l'emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Les illustrations peuvent être différentes de votre produit actuel.
- Le modèle UCL3322LR peut être installé avec le petit bassin à droite ou à gauche.

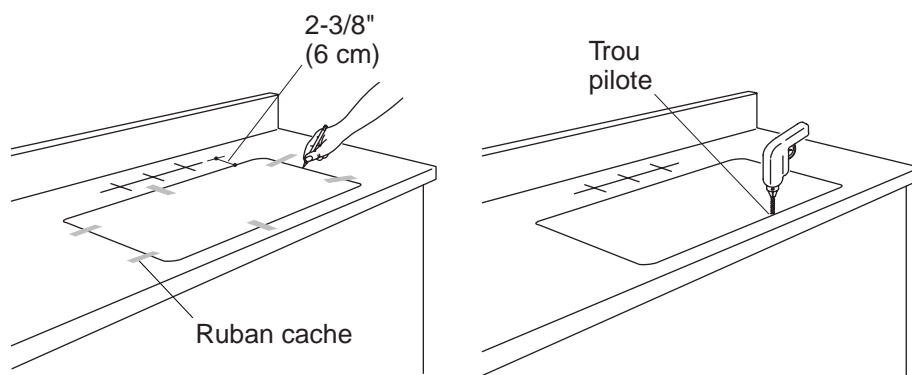

1. Préparation du comptoir

REMARQUE : Installer de façon à ce que toutes futures désinstallations soient possibles. Ceci évitera de futurs dommages au comptoir.

- ❑ Vérifier l'emplacement désiré de l'évier, pour laisser un espace entre le dossier, le robinet, l'évier et le meuble.
- ❑ Vérifier le dégagement du meuble sous le comptoir pour le bac de l'évier et la plomberie.

REMARQUE : Pour le remplacement d'un évier dans un comptoir existant, s'assurer que le trou existant est de la même taille ou d'une taille inférieure au nouvel évier.

- ❑ Utiliser les lignes de découpes de votre plan pour préparer l'ouverture de votre comptoir. Couper le long de la ligne intérieure du découpage.
- ❑ Déterminer et marquer l'emplacement des axes du orifice du robinet sur le plan de travail. Une distance minimal de 2-3/8" (6 cm) est requise entre l'axe centrale du robinet et le bord de l'évier.
- ❑ Positionner et tracer le pourtour du comptoir à l'aide d'un crayon. Enlever le plan.
- ❑ Percer un orifice de guide à l'intérieur de la ligne de découpe. En utilisant une scie à chantourner ou une scie à guichet, **découper en suivant la ligne intérieure** pour découper l'ouverture sur le comptoir.



Préparation du comptoir (cont.)

- Nettoyer autour de l'ouverture de la partie inférieure du comptoir et vérifier que la surface soit lisse et sans défaut .

2. Installation du raccord du robinet

- Percer les orifices du robinet dans le comptoir et installer le robinet selon les instructions du fabricant.

Mettre les supports parallèles
au rebord de l'évier.

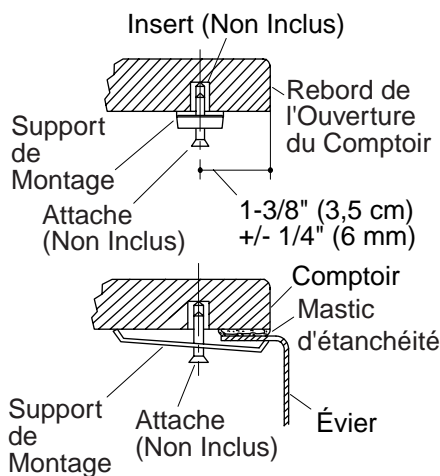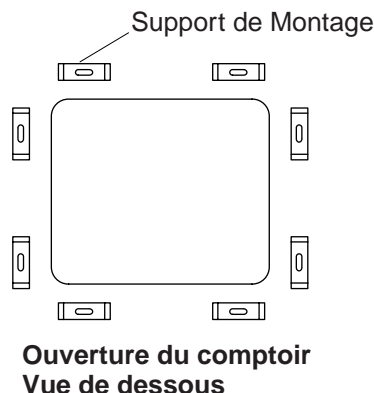

3. Installation des supports de montage


REMARQUE : Le type de dispositifs de fixation dépend du matériau du comptoir et doit être recommandé par le fournisseur du comptoir.

- Espacer uniformément et marquer l'emplacement des trous de montage du support autour de la découpe. S'assurer que les trous de montage sont placés à 1-3/8" (3,5 cm) +/- 1/4" (6 mm) du bord de la découpe.
- Sélectionner le dispositif de fixation approprié selon le matériau du comptoir utilisé (non fourni - contacter un fournisseur local de comptoir).
- Avec les dispositifs corrects, fixer sans serrer les supports de montage aux emplacements précédemment marqués tels qu'illustrés. **Ne pas** serrer complètement les supports de montage à ce stade

REMARQUE : S'assurer que les extrémités des supports de montage se courbent vers le haut en direction du dessous du comptoir.

- Orienter les supports de montage de sorte qu'ils soient parallèles à l'ouverture tel qu'illustré.

Orienter les supports pour qu'ils s'adaptent sur le rebord de l'évier.

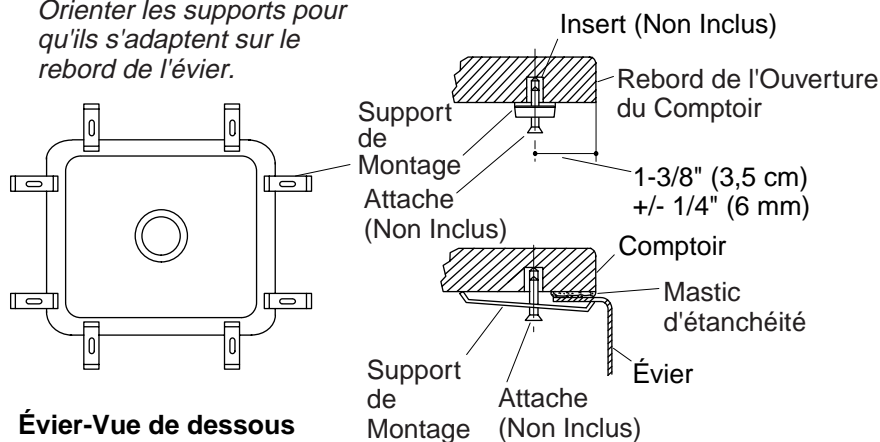

Évier-Vue de dessous

4. Fixation de l'évier

- Nettoyer le dessus du rebord de l'évier avec un produit non abrasif, sans chlore. Rincer complètement et laisser le rebord sécher.

REMARQUE : Appliquer le matériau d'étanchéité rapidement, car il durcit en quelques minutes.

- Appliquer du mastic à la silicone au rebord de l'évier, près du bord intérieur.
- Relever l'évier avec prudence dans la découpe du comptoir. Appuyer fermement sur l'évier pour former un joint et assoir l'évier.
- Orienter les supports de montage pour qu'ils s'adaptent sur le rebord de l'évier et vérifier l'alignement de l'évier dans la découpe, en effectuant tous les réglages nécessaires.
- Serrer tous les dispositifs de fixation pour fixer l'évier au comptoir.
- Essuyer immédiatement tout excédent de mastic avec un chiffon humide et remplir toutes les cavités au besoin.

5. Compléter l'installation

- Raccorder le filtre et les raccords d'alimentation du robinet.
- Nettoyer avec des nettoyeurs non abrasifs.

Guía de Instalación

Fregaderos de acero inoxidable bajo mostrador

Herramientas y materiales



Lentes de seguridad




Taladro




Lápiz




Cinta métrica



Destornillador



Cinta adhesiva



Sellador de silicona



Tijeras

Más:

- Llave ajustable
- Sierra caladora eléctrica
- Trapos
- Serrucho de punta
- Guantes

Gracias por elegir los productos de Sterling

Apreciamos su elección por la calidad al mejor precio de Sterling. Tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Sterling.

Antes de comenzar



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas tienen bordes cortantes y pueden producir graves cortes. Utilice guantes y tenga cuidado con los bordes del fregadero.


- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería.
- ☐ Cierre el suministro del agua fría y caliente.
- ☐ Desembale el fregadero nuevo y compruebe que no esté dañado.
- ☐ Verifique que todos los materiales incluidos estén presentes.

Materiales incluidos

- (1) Fregadero de acero inoxidable
- (12) Soportes de montaje
- (1) Plantilla de papel

Antes de comenzar (cont.)

- (1) Guía de Instalación
- (1) Guía del Usuario
- Las fijaciones de fregadero (no incluidas) son necesarias para terminar de instalar el fregadero. Póngase en contacto con un distribuidor local de mostradores para elegir una fijación apropiada en función del mostrador que se vaya a utilizar.
- Vuelva a colocar el fregadero en la caja como protección, hasta el momento de la instalación.
- Es posible que las ilustraciones mostradas no representen el producto que haya adquirido.
- El modelo UCL3322LR se puede instalar con la piletta pequeña a la izquierda o derecha.

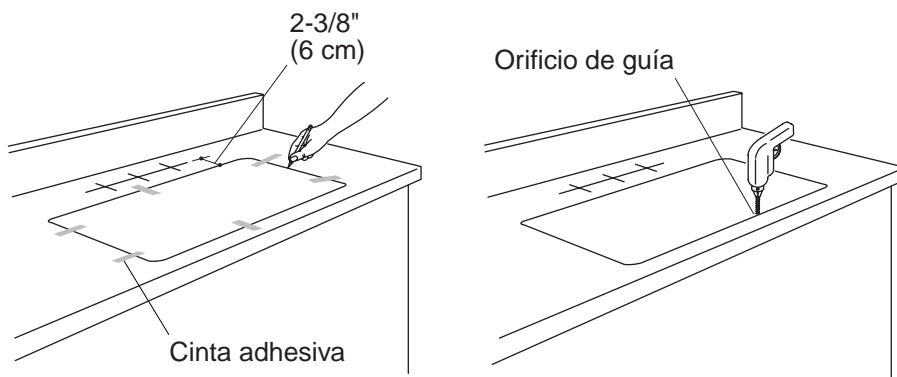

1. Prepare el mostrador

NOTA: Instale de manera que sea posible desmontarlo por debajo del mostrador en el futuro. Esto evitará daños futuros en el mostrador.

- Revise la ubicación deseada del fregadero, de manera que haya suficiente espacio entre la pared posterior, la grifería, el fregadero y el gabinete.
- Verifique que haya suficiente espacio en el gabinete, bajo el mostrador, para la pileta del fregadero y las conexiones de plomería.

NOTA: Para reemplazar el fregadero en un mostrador existente, asegúrese de que la abertura existente sea de igual o menor tamaño que el fregadero nuevo.

- Recorte la plantilla por la líneas que indican la abertura del mostrador. Recorte a lo largo del interior de la línea de corte.
- Ubique y marque el eje o línea central de los orificios de la grifería sobre el mostrador. Deje una distancia mínima de 2-3/8\" (6 cm) entre la línea central de la grifería y el borde del fregadero.
- Coloque la plantilla en el mostrador con cinta adhesiva y con un lápiz, trace una línea por los bordes. Retire la plantilla.
- Taladre un orificio de guía dentro de la línea de corte. Utilice un serrucho de calar o sierra caladora eléctrica, **y corte a lo largo de la línea interna** para perforar la abertura en el mostrador.


Prepare el mostrador (cont.)

- ☐ Limpie la parte inferior del mostrador y alrededor del área de corte, asegurándose de que el área esté lisa y sin defectos.


2. Instale las conexiones de la grifería

- ☐ Perfore los orificios para la grifería en el mostrador e instale la grifería según las instrucciones del fabricante.

Gire los soportes para que estén paralelos al reborde del fregadero.

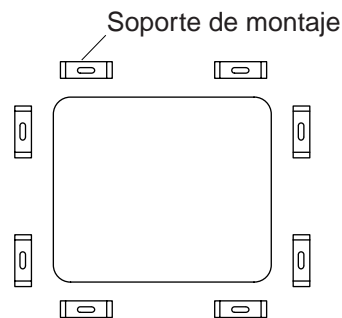

Abertura del Mostrador - vista por debajo

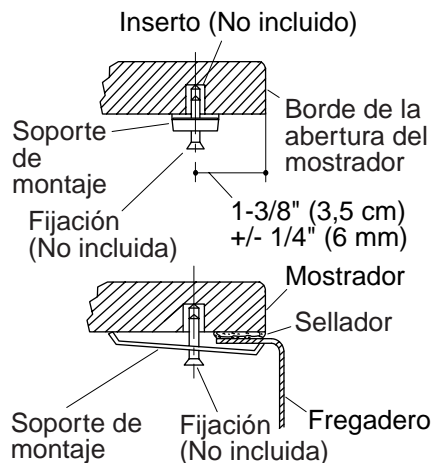

3. Instale los soportes de montaje


NOTA: El tipo de fijación depende del material del mostrador y debe ser recomendado por el distribuidor del mostrador.

- Marque la ubicación de los orificios para los soportes de montaje a igual distancia alrededor de la abertura. Asegúrese de que los orificios de fijación estén colocados a $1\text{-}3/8"$ (3,5 cm) $\pm 1/4"$ (6 mm) del borde de la abertura.
- Elija una fijación apropiada en función del material de mostrador utilizado (no incluida - póngase en contacto con un distribuidor local de mostradores).
- Monte los soportes de montaje sin apretar en las ubicaciones marcadas previamente con las fijaciones correctas, tal y como se ilustra. **No** apriete los soportes de montaje por completo en este momento.

NOTA: Asegúrese de que los extremos de los soportes de montaje se doblen hacia la parte inferior del mostrador.

- Gire los soportes de montaje para que estén paralelos a la abertura, tal y como se ilustra.

Gire los soportes de modo que encajen por encima del reborde del fregadero.

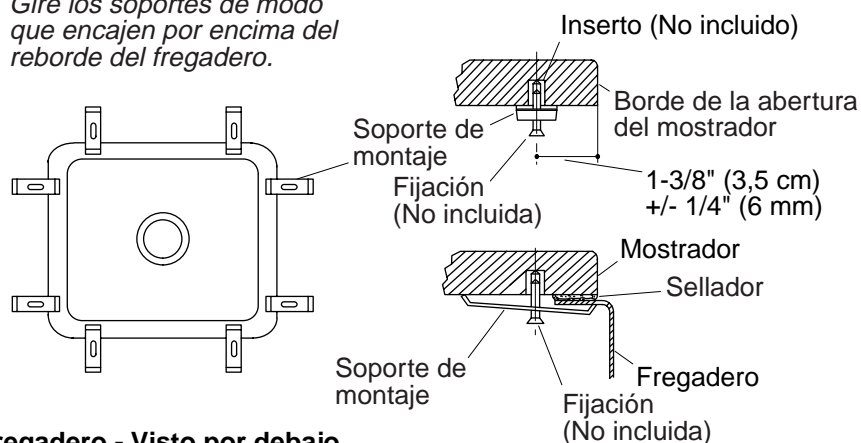

Fregadero - Visto por debajo

4. Fije el fregadero

- Limpie la parte superior del borde del fregadero con un producto de limpieza no abrasivo y sin cloruros. Enjuague bien y deje que el borde se seque.

NOTA: El sellador debe aplicarse con rapidez pues se seca en pocos minutos.

- Aplique una tira de sellador de silicona en el borde del fregadero, cerca del borde interior.
- Coloque el fregadero con cuidado bajo la abertura del mostrador, de manera que encuadre bien. Presione bien el fregadero para formar un sello y así asentar el fregadero.
- Gire los soportes de montaje para que encajen por encima del borde del fregadero, compruebe que el fregadero quede alineado en la abertura y realice los ajustes necesarios.
- Apriete todas las fijaciones para fijar el fregadero al mostrador.
- Elimine de inmediato el exceso de sellador con un paño húmedo y rellene los huecos según sea necesario.

5. Termine la instalación

- Conecte el colador y las conexiones del suministro de la grifería.
- Limpie con productos de limpieza que no sean abrasivos.

USA: 1-888-STERLING
México: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com



©2004 Sterling Plumbing

1025455-2-A